

KONTRAMARSCH

Kontramarschtillsatsen innehåller en kontramarschkrona med 2 grupper vågräta topplattor, långlattor, latthållare samt uppknytningsnören.

Fördelen med en kontramarsch är att skälet blir bättre eftersom uppknytning görs både för sänkning och höjning av skaften.

Eftersom varje skaft rör sig oberoende av de övriga blir skälet bra även om bindningen har mycket ojämn fördelning av solven eller om ett udda skaftantal används.

Det går också utmärkt att väva smala vävar i breda vävstolar utan att skaften drar snett.

MONTERING

Lägg kontramarschtillsatsen ovanpå vävstolens gavlar så att den främre kontramarschvävslån hamnar bakom och intill vaggorna till slagbommen.

Placera medföljande långlattor under de redan befintliga lattorna.

SÅ HÄR FUNGERAR KONTRAMARSCHEN

Skaften är i båda sidor knutna till topplattorna vilket gör att de alltid lyfts rakt upp och inte drar snett.

De övre lattorna är som vanligt knutna direkt till underskaftens mitthål vilket gör att skaften sänks när man trampar.

De undre lattorna är knutna till topplattornas inre ände med ett långt snöre vilket gör att skaften lyfts när man trampar.

Till en trampa knyts både övre och undre lattor vilket medför att samma trampa åstadkommer både sänkning och höjning av skaft.

Skaften är oberoende av varandra men alla skaft måste antingen höjas eller sänkas för att skäl ska bildas. Därför måste alla skaft som enligt ett vanligt uppknytningsmönster inte ska sänkas knyts till de undre lattorna för höjning.

EXEMPEL


Uppknytning liksidig kypert – 4 skaft

Trissvävstol					Kontramarsch				
4	3	2	1		4	3	2	1	
X	X			1	X	X	0	0	1
	X	X		2	0	X	X	0	2
		X	X	3	0	0	X	X	3
X			X	4	X	0	0	X	4

X = knuten till övre latta (sänkning)

0 = knuten till undre latta (höjning)

Bilden visar uppknytning 2 skaft

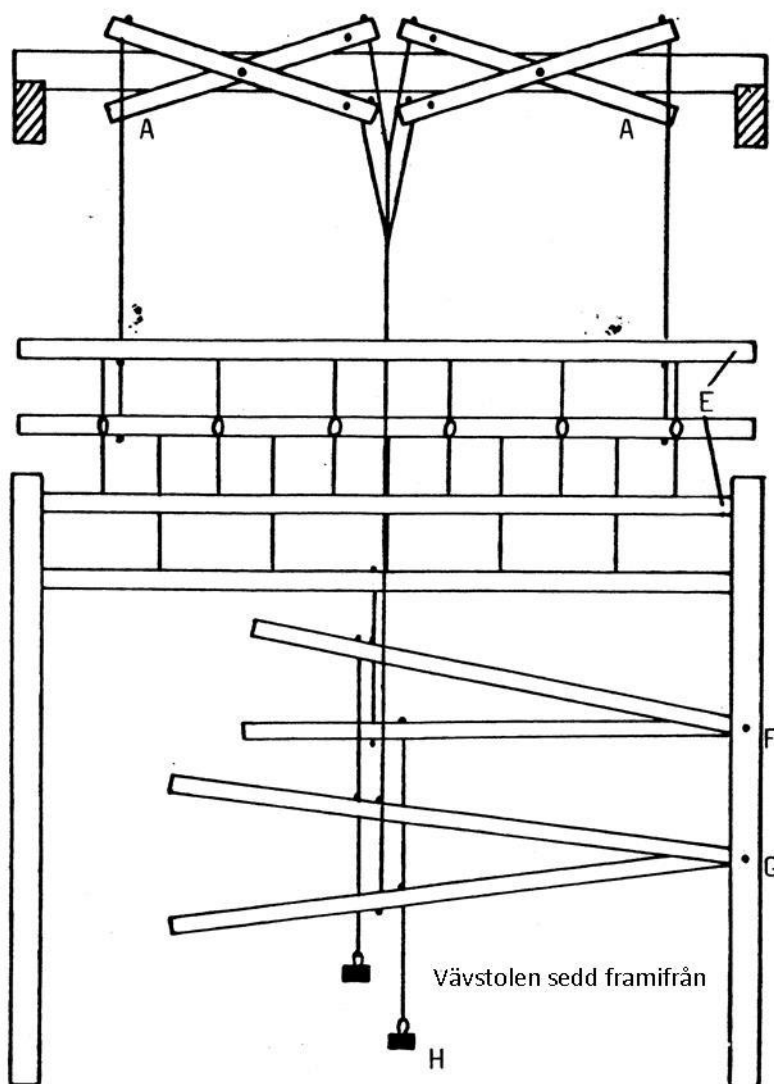

OBS. Topplattorna skall vara låsta när snörena knyts.

KNYTNING AV SKAFTEN E TILL TOPPLATTORNA A

Skaften hängs upp i snören som går till topplattornas yttre ändar.

OBS! Varpen ska löpa i solvögats mitt.

Om ett begränsat antal skaft skall utnyttjas välj då de topplattor som sitter närmast den som väver. Knyt ihop de övriga i horisontellt läge.


KNYTNING FÖR SÄNKNING AV SKAFTEN.

De övre latorna **F** knyts till underskaftens mitthål.

Använd långa uppknytningssnören mellan lator **F** och trapor **H** enligt de fyllda rutorna på uppknytningmönstret. Detta motsvarar knytningen i en vanlig trissvävstol.

Placera snörena **framför** de undre latorna.

Topplattornas inre ändar kopplas samman med ett U-snöre.

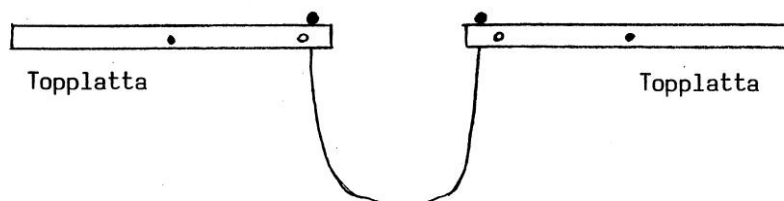

Knyt de undre latorna **G** till U-snöret med ett långt snöre. Detta placeras exakt mitt i varpen och **bakom** övre latta och skaft.

Korta uppknytningssnören mellan undre lator **G** och trapor **H** för alla ofyllda rutor i uppknytningmönstret.

De undre latorna skall vara parallella med golvet och de övre latorna ca 4 cm högre i den fria änden. Om du använder lattelås placeras latorna automatiskt i rätt läge för uppknytning.